



INSTALAR POWERWAVE

ESTE BRICO FORMA PARTE DE LA INSTALACIÓN DEL CarX: **CarX nº 6**

DIFICULTAD: BAJA (se requieren conocimientos básicos de electricidad)

Hola. Otro brico sencillito y rápido.

Ahora veremos, como instalar el PowerWave.

Es este dispositivo:




El PowerWave lo instalaremos como amplificador de ganancia de audio para la entrada de audio Auxiliar que modificamos, también nos hará la función de convertor digital/analógico de audio, de esta manera nos evitaremos la mala acústica que ocurre cuando conectamos la entrada Aux. de audio de nuestro coche a una entrada analógica de sonido de un ordenador

El PowerWave no tiene instalación. Basta con buscarle un hueco en el coche y conectar la salida de audio a la entrada de audio Aux. modificada que tenemos ya prepara.

Se alimenta a 12 voltios. Dicha alimentación la cogeremos de la salida del IPTS.

La instalación del PowerWave puede ser sustituida por otro tipo de dispositivo que lo iguale. Recordemos que la entrada TAPE de audio es muy baja y requiere una amplificación de ganancia de audio, sino realizamos esta operación y inyectamos señal de audio directamente de una tarjeta de sonido analógica de PC, a parte del los posibles acoplamientos y mala acústica, tendremos, unible de audio muy bajo.

Aquí unas fotos.

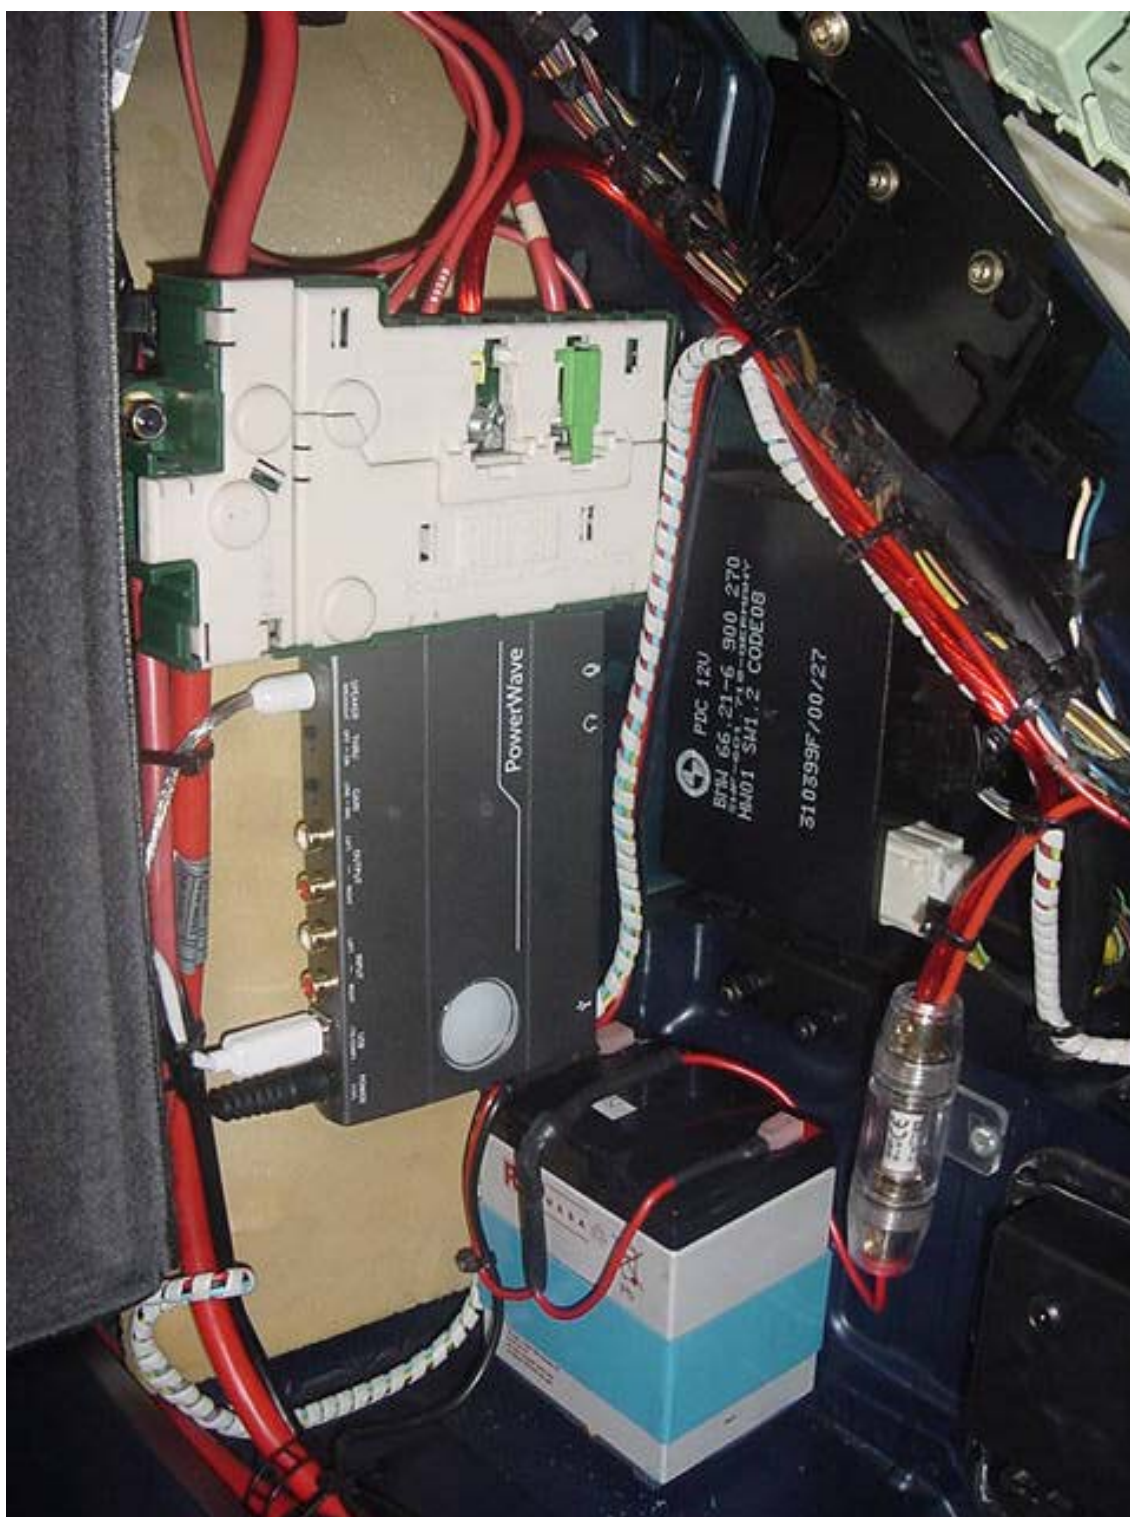

Y esto es todo,

Saludos cordiales,

PARA DUDAS Y CUESTIONES USA EL FORO