




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

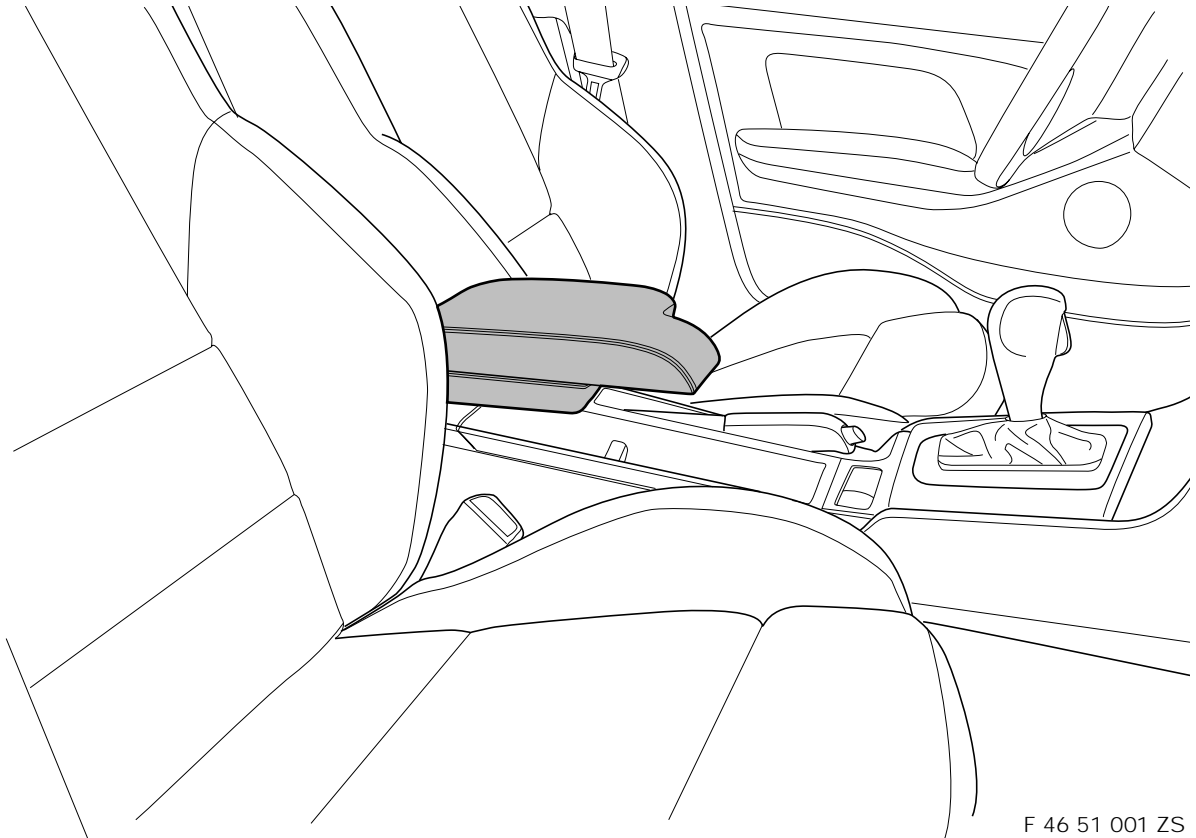

F 46 51 001 ZS

BMW piezas y accesorios - instrucciones de montaje
Reequipamiento del apoyabrazos delantero, abatible
BMW Serie 3 (E 46)

Reequipamiento del apoyabrazos delantero, abatible BMW Serie 3 (E 46)

Se precisan conocimientos especializados.
Tiempo de montaje, aprox. 0,75 horas, que pueden variar dependiendo del estado y del equipamiento del vehículo.

Herramientas necesarias y medios de ayuda

Destornillador de estrella
Destornillador plano
Alargadera de 3/8 de pulgada
Cortador lateral
Cuchilla para moquetas
Carraca de conmutación de 3/8 de pulgada
Juego de llaves de tubo de 3/8 de pulgada, ancho de llave 13 mm
Llave dinamométrica

Índice

Capítulo

1. Juego de piezas del reequipamiento del apoyabrazos central
2. Desmontaje de la consola multifunción corta
3. Montaje del apoyabrazos
4. Montaje de la consola multifunción larga

1. Juego de piezas del reequipamiento del apoyabrazos central

F 46 51 002 ZS

Derivación	Descripción	Cantidad
a	Consola multifunción (larga) para el apoyabrazos central	1
b	Consola superior	1
c	Apoyabrazos central	1
d	Hembrilla	3
e	Tornillo con arandela (M8 x 30)	3
f	Instrucciones de montaje	1

2. Desmontaje de la consola multifunción corta

F 46 51 003 ZS

Sacar la empuñadura de la palanca de cambios (1) mediante un tirón **fuerte** de la palanca de cambios. Levantar el recubrimiento de la palanca de cambios (2) de la consola central y sacarlo del vehículo.

F 46 51 004 ZS

Aflojar los tornillos de estrella (1) y retirar la tapa (2). Desconectar las conexiones de clavija eléctricas de los accionamientos del elevavinas (3) y sacar la tapa (2).

F 46 51 005 ZS

Sacar el recubrimiento de la palanca del freno de mano (1) de la consola (2), recortar las uniones para cables y retirar el recubrimiento de la palanca del freno de mano (1) de la palanca del freno de mano(4).

F 46 51 006 ZS

Abrir completamente la cubierta (1) hasta que quede destapado el suplemento del cenicero (2)

por la consola (3). Retirar el suplemento del cenicero (2).

F 46 51 007 ZS

Retirar los dos remaches de expansión (1) y sacar el suplemento (2).

F 46 51 008 ZS

Aflojar los tornillos de estrella (1), levantar la consola central (2), desconectar la conexión de clavija eléctrica del interruptor de los intermitentes de emergencia y sacar la consola central (2) del vehículo.

3. Montaje del apoyabrazos

F 46 51 009 ZS

Aflojar los tornillos (1) del soporte de la palanca del freno de mano, sacar el soporte (2) del vehículo y quitar las dos tuercas autorroscantes (3) del soporte (2).



Recortar la alfombrilla en el sector del soporte del apoyabrazos como corresponda. ◀

F 46 51 010 ZS

Retirar las tuercas autorroscantes (1) del soporte (c1) del apoyabrazos (c). Atornillar el soporte del apoyabrazos (c1) con hembrillas (d) y tornillos (e) junto con la palanca del freno de mano.

Par de apriete = 22 Nm

4. Montaje de la consola multifunción larga

F 46 51 011 ZS

Extraer la bandeja portaobjetos, o bien los suplementos de funciones (1) y el interruptor de los intermitentes de emergencia (2) de la consola (3) haciendo palanca e introducirlos en la consola larga (a).

F 46 51 012 ZS

Colocar la consola (a) sobre el apoyabrazos (c) y la palanca del freno de mano (1), conectar la conexión de clavija eléctrica al interruptor de los intermitentes de emergencia y colocar en el lugar de montaje previsto.

F 46 51 013 ZS

Insertar la consola superior (b) sobre el apoyabrazos (c) de la consola central (a) hasta que se oiga que encaja.

El montaje posterior debe realizarse siguiendo el orden inverso al realizado en el desmontaje.

